


townew

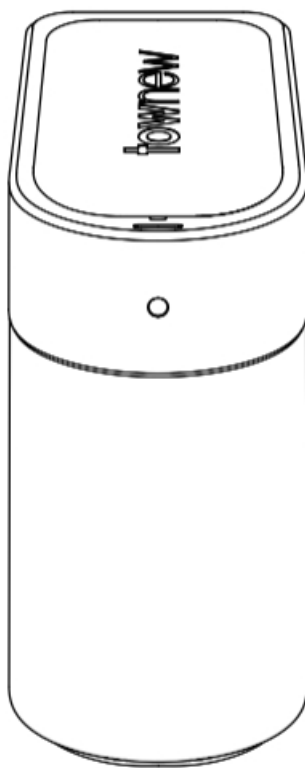

Modell: T03

Bevezető

Üdvözljük a Townew vásárlóinak körében! Gratulálunk a vásárláshoz!


A Townew kényelmes, higiénikus szemétkezelési megoldásokat nyújt otthona és irodája számára.

Fontos Biztonsági Utasítások

Kérjük OLVASSA EL AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI UTASÍTÁST mielőtt használatba venné az eszközt és őrizze meg ezt a tájékoztatót!

1. Az eszköz csak beltéri háztartási használatra alkalmas.
2. Esetleges kockázatok és sérülések elkerülése érdekében kérjük az eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően használja!
3. Szükség esetén tisztítsa meg a műanyag felületeket nedves ruhával.
4. Ne merítse vízbe vagy bármilyen más folyadékba az eszközt, illetve ne öblítse le folyó vízzel!
5. Kapcsolja ki az eszközt amikor nem használja!
6. Ne csukja le kézzel a fedelet és semmi esetre se erőltesse azt!
7. A zsák elhegesztése közben ne nyissa fel manuálisan a fedelet és/vagy a kuka felső részét!
8. Ne tegyen gyúlékony, robbanékony vagy égő/füstölő tárgyakat az eszközbe!
9. Tűz, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében csak a szükséges biztonsági előírásoknak megfelelő adapterrel töltsé az eszközt!
10. Ne próbálja saját kezűleg megjavítani az eszközt, mert ezáltal érvénytelené teheti a garanciát!
11. Csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkező egyének (pl. gyerekek) csak a biztonságukért felelős személy felügyeletével és utasításai szerint használhatják az eszközt!
12. A gyermekekre mindig felügyelni kell, hogy ne játszhassanak az eszközzel!
13. Az eszköz akkumulátorának cseréjét csak hozzáértő személy végezheti!
14. Az eszközt 8 éven feletti gyermekek, illetve csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak hozzáértő személy felügyeletével használhatják, vagy abban az esetben, ha előtte az eszköz használatát illetően felvilágosítást kaptak és megértették annak esetleges veszélyeit.
15. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel!
16. Az eszköz tisztítását és karbantartását nem végezheti felügyelet nélkül hagyott gyermek!

Termékleírás

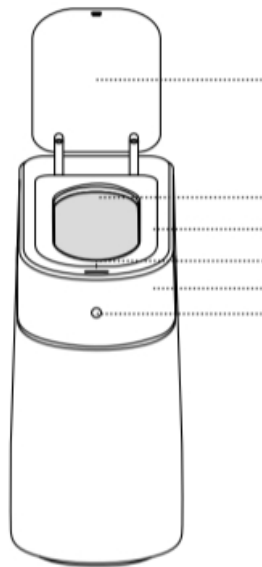

1. Fedél

2. Utántöltő gyűrű

3. Mágneses külső gyűrű

4. Infravörös érzékelő

5. Felső rész


6. Nyomógomb

7. Tároló

8. Töltőcsatlakozó

9. Bekapcsológomb

10. LED

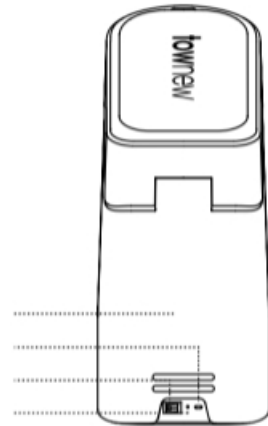

Alapvető paraméterek

Megnevezés	Paraméter
Kapacitás	13 L
Akkumulátor	11,1 V 2000 mAh
Töltési idő	5 óra
Adapter	DC 5V 2A

Használati utasítás

1. Első használat

1. Lépés: Használat előtt teljesen töltse fel az eszközt! Töltés közben az eszköz legyen bekapcsolt állapotban!
2. Lépés: Tartsa nyomva a nyomógombot, amíg két sípolást nem hall. Ekkor az eszköz automatikusan behelyez egy szemeteszsákot. Ezután az eszköz használatra kész.

2. Automatikus mód

A fedél automatikusan felnyílik, ha az infravörös érzékelőtől 35 cm távolságon belül tárgyat érzékel. A tárgy eltávolodása után a fedél automatikusan lecsukódik.

3. Nyitott fedelű mód

Automatikus módban tartsa nyomva a nyomógombot amíg egy sípolást nem hall, ekkor az eszköz Nyitott fedelű üzemmódba vált. A nyomógomb újbóli megnyomásával a fedél lecsukódik és az eszköz újra Automatikus üzemmódra vált.


4. A szemetes zsák automatikus elhegesztése és cseréje

Tartsa lenyomva a nyomógombot amíg két sípolást nem hall. Ekkor az eszköz automatikusan elhegeszti a szemeteszsákot. A fedél automatikus felnyílása után távolítsa el a lezárt szemeteszsákot! A fedél automatikus lecsukódása után az eszköz behelyez egy új szemeteszsákot.

5. Töltés

Ha az eszköz lemerül, folyamatos csipogást fog hallani. Töltse fel az eszközt a hozzá tartozó adapter segítségével. Győződjön meg róla, hogy töltés közben az eszköz bekapcsolt állapotban van! Töltés közben a LED villog, amikor az eszköz teljesen feltöltődött, akkor pedig lekapcsol.

Az Utántöltő Gyűrű cseréje

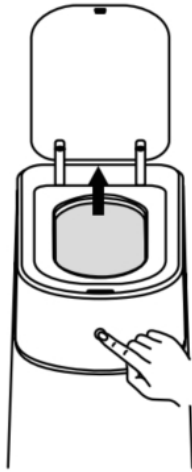


1. Váltson Nyitott fedelű módba




2. Távolítsa el a mágneses külső gyűrűt



3. Cserélje ki az utántöltő gyűrűt

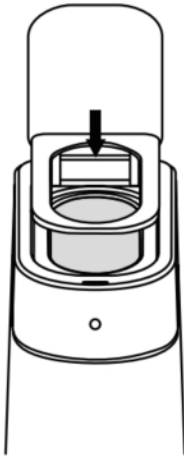

4. Tegye vissza a mágneses külső gyűrűt

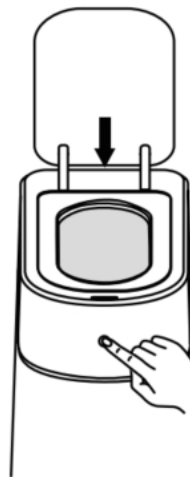

5. Váltson Automatikus módba



6. Tartsa lenyomva a gombot: az eszköz automatikusan behelyez egy új szemeteszákat

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Érzékelő hiba	A nyomógomb megnyomásával bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz nincs-e nyitott fedelű módban.
Nyomógomb hiba	Kapcsolja ki a készüléket és indítsa újra 10 másodperc múlva.
Hiba a szemeteszsák cseréjekor	Tisztítsa meg a kuka belsejét és távolítsa el az esetleg ott maradt szemetet, mert az zavarhatja az érzékelőt.

Újrahasznosítás

Ha lejárt az eszköz élettartalma, ne dobja ki azt más háztartási hulladékokkal együtt! Kövesse az országában meghatározott elektromos- és elektronikai hulladékok gyűjtésére vonatkozó szabályozásokat! A hulladék megfelelő kezelése elkerülhetővé teszi a környezetre és az emberi szervezetre gyakorolt esetleges káros hatásokat.

Garancia

A jelen dokumentumban vállalt garancia csak a Townew hivatalos partnereitől vásárolt termékekre vonatkozik. A termék anyagában vagy szerkezetében található hibákért a gyártó 1 év garanciát vállal. A garancia ideje a vásárlástól számított 1 év. Garanciaigény esetén a vevő köteles a vételről szóló nyugta felmutatásával igazolni a vásárlás idejét. A garancia időn belül felmerülő bármilyen hiba esetén a gyártó megjavítja vagy kicseréli a készüléket, vagy visszatéríti annak teljes vételárát. Amennyiben érvényesíteni kívánja garanciaigényét, kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, adja meg a vásárlás adatait, mellékelje a vásárlást igazoló nyugta másolatát és írja le részletesen a tapasztalt hibát!

A garancia nem vonatkozik a következőkre

1. Külső sérülések, beleértve a karcolásokat, horpadásokat és az anyag elöregedéséből eredő sérüléseket, stb.
2. Nem rendeltetésszerű használatból, véletlen balesetből (beleértve többek között de nem kizárólagosan ütközést, tüzet és étel vagy egyéb folyadék kiömlését), elhanyagolásból, rongálásból, az eszköz átalakításából vagy módosításából, nem rendeltetésszerű terhelésből, nem megfelelő vagy jogosulatlan javításból, üzembe helyezésből vagy próbaüzemből illetve nem megfelelő tárolásból fakadó hibák vagy sérülések.
3. A termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó sérülések.
4. Természeteszerű kopás vagy elhasználódás.
5. Az akkumulátor elöregedéséből/használatából eredően egy feltöltés rövidebb működési időre lehet elegendő.

Jogi nyilatkozat

A jelen felhasználói kézikönyv tájékoztató jellegű és semmilyen kötelezettséget nem jelent. A törvényileg meghatározott kereteken belül a jelen garancia és az abban meghatározott orvoslatok kizárólagosak minden más írásos vagy szóbeli, törvényes, explicit vagy hallgatólagos garanciával, orvoslattal vagy feltétellel. A Townew a törvényileg szabályozott kereteken belül elutasít minden törvényen alapuló vagy implicit garanciaigényt beleértve többek között de nem kizárólagosan az árusíthatóságra vonatkozó garanciát, a meghatározott célra való alkalmasságot és a rejtett vagy nem látható hibákra vonatkozó garanciát. Amennyiben a fenti garanciák nem elutasíthatóak, a Townew az ezen garanciákra adható orvoslat idejét a jelen garancia idejére és a Townew választása szerint a fent leírt javítási- vagy csere szolgáltatásokra korlátozza. Egyes államok (országok vagy tartományok) nem engedélyezik a garancia érvényesítési idejének korlátozását, így a fenti korlátozások önre esetleg nem vonatkoznak. A Townew nem garantálja a kuka szünet nélküli, vagy hiba mentes működését. A jelen dokumentumban foglalt garanciális orvoslatok kizárólagosak és egy fogyasztóra csak egyszer érvényesek.